


1500 HYDRA-KRIMP

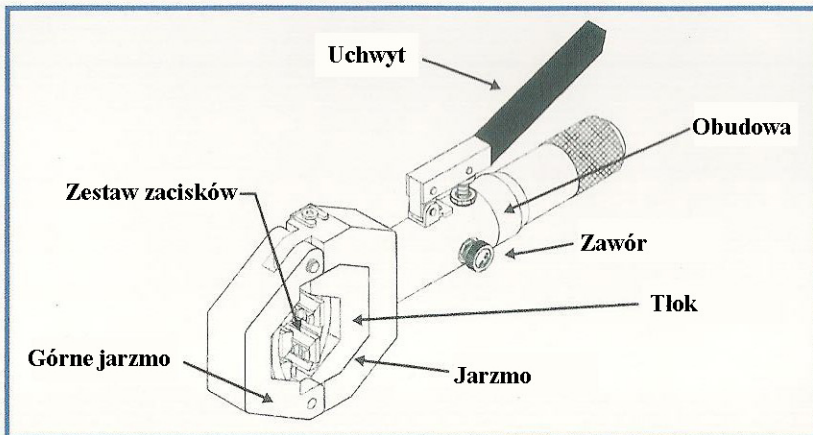

Przygotowanie do pracy

- Otwórz zawór by cofnąć tłok do końca. Następnie zamknij go szczelnie
- Obróć jarzmo do końca ruchem przeciwnym do wskazówek zegara by opuścić gniazdo adaptera
- **GOTOWY DO PRACY!**

Instrukcja obsługi


UWAGA: NIE używaj tłoka bez założonego przewodu wraz z zaciskiem do zagniatania. Może to spowodować uszkodzenie narzędzia. NIE zbliżaj rąk do urządzenia w czasie pracy!

1. Wyciągnij zawleczkę i "otwórz" górne jarzmo

**Uwaga: może zajść konieczność obracania obudowy urządzenia do momentu aż górne jarzmo da się obrócić od tłoka*

2. Wybierz odpowiedni zestaw zacisków

**Uwaga: upewnij się, że używasz dobrego rozmiaru zacisków! W przeciwnym razie może nastąpić wyciek i nie nastąpi zagniecenie*

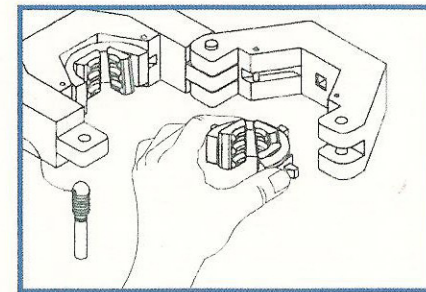

3. Umieść zestaw zacisków w jarznie
4. Umieść złączkę i przewód w zagniatarce i zamknij górne jarzmo
5. Włóż trzepień zabezpieczający
6. Obróć obudowę narzędzia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu gdy zaciski przylegną do złączki
7. Obróć zawór hydrauliczny do pozycji "closed"
8. Naciskaj ręczkę by zagnieść złączkę na węży do momentu gdy pojawi się opór

**Uwaga: oprzyj obudowę narzędzia o twardą powierzchnię by zwiększyć siłę nacisku w trakcie zagniatania.*

9. UWAGA! Po zetknięciu się przewodniczących szczęk zaprzestać zagniatania (dalsze pompowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia, nie dając oczekiwanego efektu zagniecenia).
10. Gdy zakończysz zaciskanie obróć zawór hydrauliczny do pozycji "OPEN"
11. Obróć obudowę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek do momentu aż górne jarzmo będzie mogło być obrócone od tłokowej części jarzma
12. Wyciągnij zawleczkę i otwórz jarzmo
13. Wyciągnij zagnieciony przewód

UWAGA! Noś okulary ochronne w trakcie używania narzędzia.